



运动净水壶
(型号: PF112)

陶瓷替换滤芯 (型号: CM01-23125C)

活性炭替换滤芯 (型号: AC-PA)

使用说明书



净易科技专利产品

运动净水壶使用说明书

感谢您选用净易科技运动净水壶, 净易运动净水壶独有的双膜过滤、三级净化设计可 99.9999% 去除水中的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、伤寒沙门氏菌、霍乱菌、军团菌等致病菌, 高效去除水中的有害重金属离子 (铅、镉、铬、砷离子等), 并明显改善口感, 是户外作业、旅游、探险, 以及地震洪水等自然灾害发生时的理想选择。

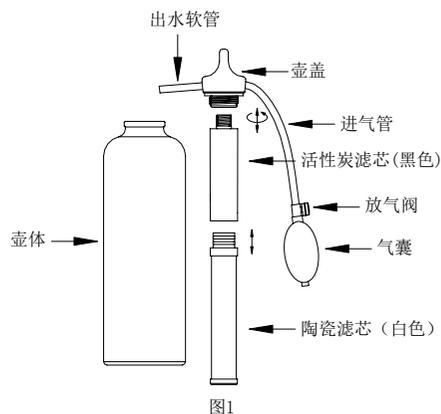


图1

技术指标

- 流量: 约每分钟 500 毫升
- 净水容量: 5,000 升
- 重量: 约 230 克
- 尺寸: $\phi 7.3 \times 26.5\text{cm}$
- 材料: 不锈钢、ABS、陶瓷、纳米金属簇净水材料、活性炭
- 执行标准: Q/JYHB 1-2009
- 配件: 砂纸 (10 片), 迷彩防水袋

使用方法

- 1) 逆时针方向拧开净水壶壶盖, 将壶盖从壶体上取下, 壶盖下方连接有黑色的活性炭滤芯。从滤芯包装盒中取出白色的陶瓷滤芯, 将陶瓷滤芯插入活性炭滤芯的底部 (图 1)。
- 2) 将待净化的水加入到净水壶中。将装好活性炭滤芯和陶瓷滤芯的壶盖旋回到壶体上, 顺时针拧紧壶盖。
- 3) 将进气管上的放水阀关闭 (顺时针旋转到放水阀到底), 挤压气囊, 开始净化过程。
- 4) 调节出水软管角度, 使出水能顺利流到容器中。
- 5) 当净化后的水盛满容器或满足您的所需量后, 逆时针旋转放水阀, 释放壶内气体。
- 6) 逆时针方向拧开净水壶壶盖, 倒掉净水壶中残留的水, 再将壶盖旋回到壶体上。将净水壶放入包装袋中。

注意:

- ◆ 净水壶中的滤芯内置有纳米金属簇净水材料 (NMC) 和活性炭, 在首次使用时, 开始出水中可能会出现黑水, 这是由于 NMC 和活性炭上微细粉末脱落造成的, 属于正常现象, 出水 1 升后便可正常使用。
- ◆ 开始流出的水有时呈乳白色, 是由于空气气泡所致, 属正常现象, 静置后, 气泡消失。
- ◆ 每次使用之前, 开始流出的水 (0.5 升) 不要饮用。

现场使用指南

对净水壶进行必要的护理, 以延长其寿命, 并保证操作顺畅。挤压气囊, 但没有出水或出水流量很小:

- ◆ 查看放水阀是否已经关闭 (顺时针旋紧);
- ◆ 查看壶盖是否已经拧紧到壶体上 (是否漏气);
- ◆ 查看壶内的水量是否充足;
- ◆ 查看活性炭滤芯是否已经旋紧到壶盖上;
- ◆ 查看陶瓷滤芯是否阻塞。如果陶瓷滤芯阻塞, 这时需要清洗陶瓷滤芯。逆时针方向旋转壶盖, 将滤芯从壶内拿出 (见图 1), 用水冲洗干净陶瓷滤芯表面, 如有必要, 用附件中的砂纸 (每片砂纸可用 5-10 次) 轻轻擦洗, 露出陶瓷表面。重新装回即可。

长时间保存

按照下列步骤收存净水壶:

- 1) 逆时针方向拧开净水壶壶盖, 清洗滤芯表面和杯体, 然后完全晾干。
- 2) 将晾干后的滤芯 (连接在壶盖上) 重新放回到壶体内。拧紧壶盖。
- 3) 将净水壶放入包装袋中保存。

注意: 长时间保存的净水壶重新使用前, 开始流出的约 0.5L 水不要饮用。

陶瓷滤芯的净水容量及水源的选用

陶瓷滤芯的净水容量与水质有关。正常情况下, 陶瓷滤芯的净水容量为 5,000 升。水源越脏就越需要经常清洗滤芯, 请尽量选用比较干净的水源。如果可以的话, 尽量将未净化的水盛入容器中, 先进行沉淀, 再用净水壶净化上部的清水, 或将未净化的水盛入净水壶中, 稍等片刻再进行净化。滤芯跌落碰撞或者长期使用后, 在清洗完滤芯后, 检查是否有裂痕, 如果发现滤芯上有裂痕, 就不能再保证对微生物的过滤作用, 应更换。

注意: 请勿使用本净水壶过滤受到严重污染的脏水。

活性炭滤芯的净水容量

活性炭滤芯的净水容量与水质有关。正常情况下, 活性炭滤芯的净水容量为 1,000 升。化学浓度较高或异味较浓的情况会降低活性炭的寿命。当您感觉出水有味道或口感较差的时候请更换活性炭滤芯。

陶瓷滤芯的替换与安装

替换的陶瓷滤芯 (白色) 在您购买运动净水壶的经销商那里可以买到。

- 1) 逆时针方向旋转净水壶壶盖, 将滤芯连同壶盖一同取出。
- 2) 手握陶瓷滤芯, 将需更换的陶瓷滤芯从活性炭滤芯上

拔下 (图 1)。

- 3) 从滤芯包装盒中取出新的陶瓷滤芯, 将新的陶瓷滤芯插入活性炭滤芯底部, 再将连接有滤芯的壶盖旋回到壶体上。
- 4) 开始流出的 0.5 升水不要饮用。

活性炭滤芯的替换与安装

替换的活性炭滤芯 (黑色) 在您购买运动净水壶的经销商那里可以买到。

- 1) 逆时针方向旋转净水壶壶盖, 将滤芯连同壶盖一同取出。
- 2) 手握陶瓷滤芯, 将陶瓷滤芯 (白色) 从活性炭滤芯 (黑色) 上拔下。
- 3) 手握活性炭滤芯, 逆时针方向将需更换的活性炭滤芯从壶盖上拧下。
- 4) 从滤芯包装盒中取出新的活性炭滤芯, 将新的活性炭滤芯顺时针方向拧入壶盖 (图 1)。
- 5) 再将拔下的陶瓷滤芯重新插入更换后的活性炭滤芯底部。
- 6) 将连接有滤芯的壶盖顺时针方向旋回到壶体上。
- 7) 开始流出的 0.5 升水不要饮用。

保用说明

净易科技运动净水壶保用一年。自购买之日起的一年时间内, 如果您发现该产品有质量问题, 请将产品退还给相应的经销商, 净易科技将根据实际情况对产品进行维修或更换。陶瓷滤芯是易碎品, 请小心保管、使用, 由使用不当造成的损坏不在保修范围。请保存好您的收据作为您法定权利的凭证。如有任何疑问或建议, 请联系净易科技:

020-32057423

sales@pureeasy.com

包装清单

运动净水壶	1 个
迷彩防水袋	1 个
砂纸	10 片
说明书	1 本

联系方式

广州净易环保科技有限公司
GUANGZHOU PUREEASY HI-TECH CO., LTD

地址: 广州市科学城南翔三路 52 号之一

电话: 020-32057423

传真: 020-32068635

邮编: 510663

Email: sales@pureeasy.com

网址: www.pureeasy.cn