




重力净水桶

(型号：HF521-4)

使用说明书

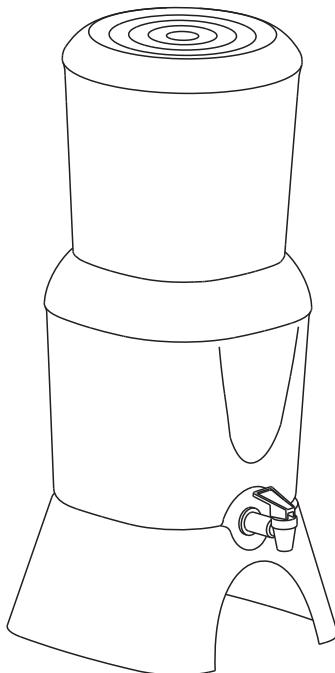

净易科技专利产品

基本信息

感谢您选择净易重力净水桶，使用前请您详细阅读此说明。

重力净水桶可用于家庭、学校、医院等场所的日常饮用水净化，也可用作地震洪水等自然灾害发生时的安全饮水保障设备。

重力净水桶可将自来水、井水以及河水、雨水、湖水、溪水、水窖水等没有工业污染的天然水^[1]净化为直接饮用水，无需煮开即可饮用。重力净水桶利用水的自身重力作为压力，无需电源，通过物理过滤去除水中的杂质，并且保留水中有益的矿物质和微量元素，为您提供安全、无菌、健康的饮用水。陶瓷膜滤芯可反复清洗并容易更换。

净易重力净水桶采用专利技术生产的膜内置陶瓷滤芯，能去除水中99.99%致病菌^[2]及其他悬浮污染物，其内置控制膜层结构能确保膜层在清洗过程中不会被损坏，有效保证滤芯在整个使用过程中的性能稳定。

[1]III类及以上地表水或地下水。

[2]大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、伤寒沙门氏菌、霍乱菌、军团菌等。


技术指标

滤材：	膜内置陶瓷滤芯
过滤精度：	0.2微米
适用水源：	市政自来水、水窖水、III类及以上地表水或地下水
净水流量：	4L/h
额定总净水量：	10,000升（视各地水质不同有所差异）
工作温度：	4~45°C
工作压力：	常压
重量：	约1.8kg
使用尺寸：	25×25×60cm
上桶（原水桶）：	6.5L
下桶（净水桶）：	7.5L
材料：	陶瓷、PP、ABS塑料

安全信息


- ◆请将净水桶及各零配件放置在水平的地方，以防跌落、损坏。
- ◆净水桶安装、维护过程中不需要借助额外工具，用手拧紧即可。
- ◆陶瓷膜滤芯是易碎品，请小心操作，以防滤芯跌落或损坏。
- ◆请将净水桶放置在干净的环境中使用，且应避免阳光直射，以免损坏净水桶。
- ◆初次使用时或清洗、更换滤芯后，请将流出的第一桶水倒掉，并用3-5升净水冲洗上下桶及水龙头。
- ◆如果净水桶长时间不用（闲置一周及以上），请将上、下桶内的水倒掉，清洗陶瓷膜滤芯并晾干，放置在干燥、无异味的地方。再次使用时，用3-5升净水清洗上、下桶及水龙头。
- ◆请一定不要使用肥皂、洗涤剂或洗洁精等任何化学清洗剂清洗滤芯，否则会使滤芯发生二次污染。
- ◆请勿使用热水或醋等浸泡滤芯。
- ◆不要煮沸或者用蒸汽对滤芯消毒。
- ◆不要将滤芯放入烤箱或微波炉中干燥。
- ◆如果滤芯不小心摔断或摔裂，一定不能再次使用，必须更换新的滤芯。
- ◆使用一段时间后，由于滤芯表面有截留的污染物，所以表面较滑，请小心操作。请不要握住陶瓷膜管身，可以握住滤芯端盖，注意拿稳滤芯，以防滤芯从手中滑落、损坏。
- ◆当下桶的水位比较高时，请勿往上桶内装入过多的水，以免水净化后使得下桶的水过多而造成溢出。
- ◆净水桶的上、下桶及水龙头需要定期清洗，一般每个月清洗一次，清洗后要用3-5升净水冲洗。
- ◆本产品不能用于低温环境，如果使用温度低于4℃，请将上、下桶内的水倒掉并将滤芯晾干。

主要部件

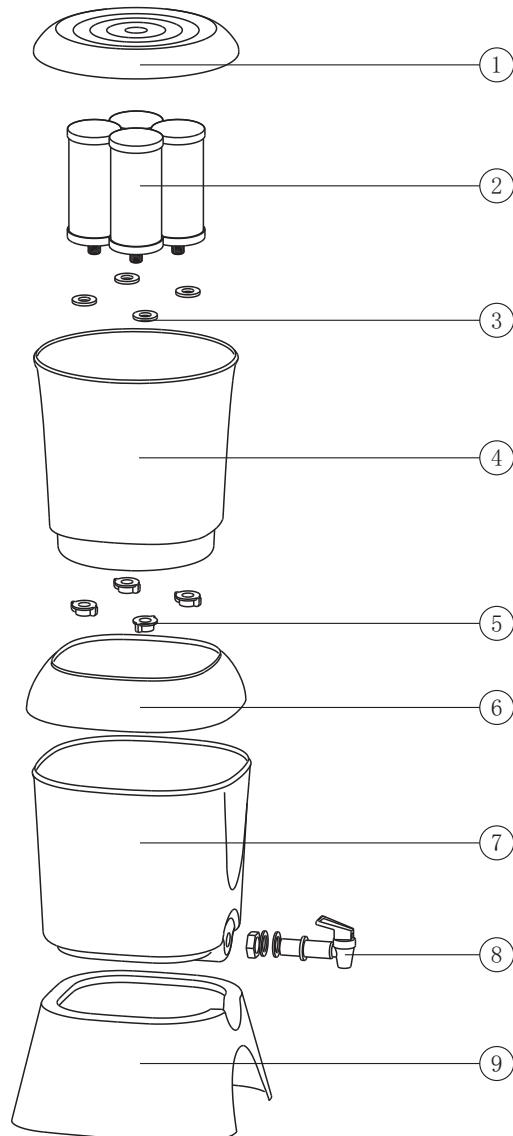

(1)	顶盖	(2)	陶瓷膜滤芯
(3)	胶垫	(4)	上桶（原水桶）
(5)	蝶形螺母	(6)	中装饰盖
(7)	下桶（净水桶）	(8)	水龙头
(9)	底座		

初次安装

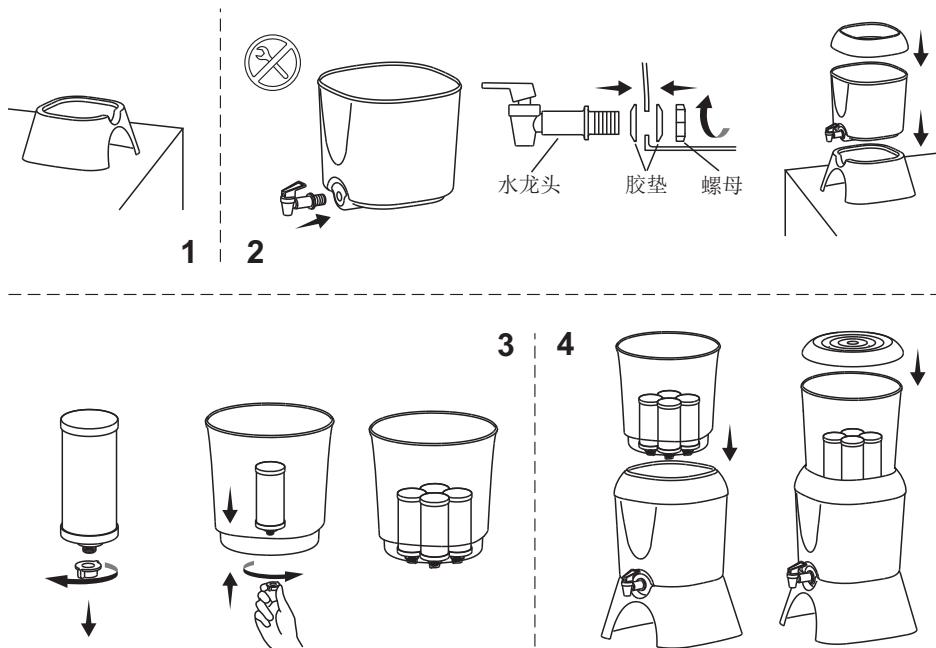


1. 放稳底座：从包装中取出底座，并把底座放在平稳、干燥的平面上。
2. 安装水龙头：从配件包中取出水龙头，安装到下桶上，用手拧紧即可。将装好水龙头的下桶放到底座上，并将中装饰盖放到下桶上。
3. 安装滤芯：从滤芯包装中取出滤芯，拆下蝶形螺母。将滤芯从上桶内部插入到上桶底部的安装孔上，用蝶形螺母固定，并用手拧紧。
4. 盖上顶盖：将上桶放置在中装饰盖上，并盖上顶盖。

注意：

- ◆ 安装前请洗手。
- ◆ 请将净水桶及各零配件放置在水平的地方，以防跌落、损坏。
- ◆ 净水桶安装过程中不需要借助额外工具，用手拧紧即可。
- ◆ 陶瓷膜滤芯是易碎品，请小心操作，以防滤芯跌落或损坏。

初次使用

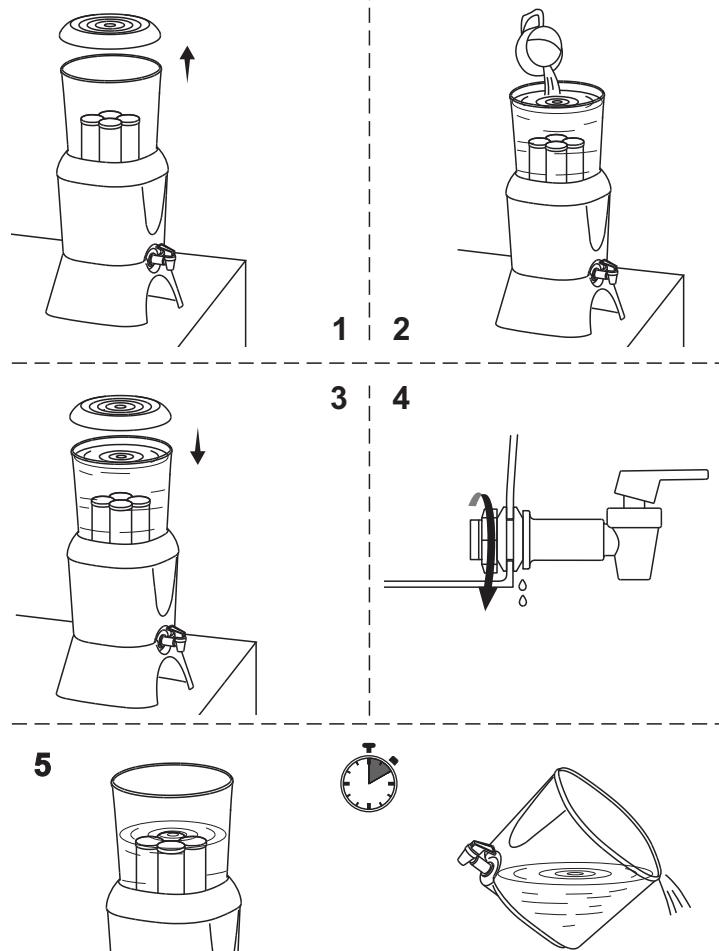


1. 打开顶盖：将净水桶顶盖打开。
2. 往上桶内加水：将待净化的水倒入上桶内。
3. 盖回顶盖：将顶盖重新盖回。
4. 检查密封性：如果水龙头处有水漏出，请将螺母拧紧。注意用手拧紧即可。
5. 清洗上、下桶：待2小时左右，将上桶残留的水及下桶内的水全部倒掉不用，并用干净的水冲洗上、下桶及水龙头。

注意：

◆陶瓷膜滤芯是多孔材料，初次使用时需要一个润湿、排气的过程，所以开始流速会比较慢，属于正常现象。

日常使用

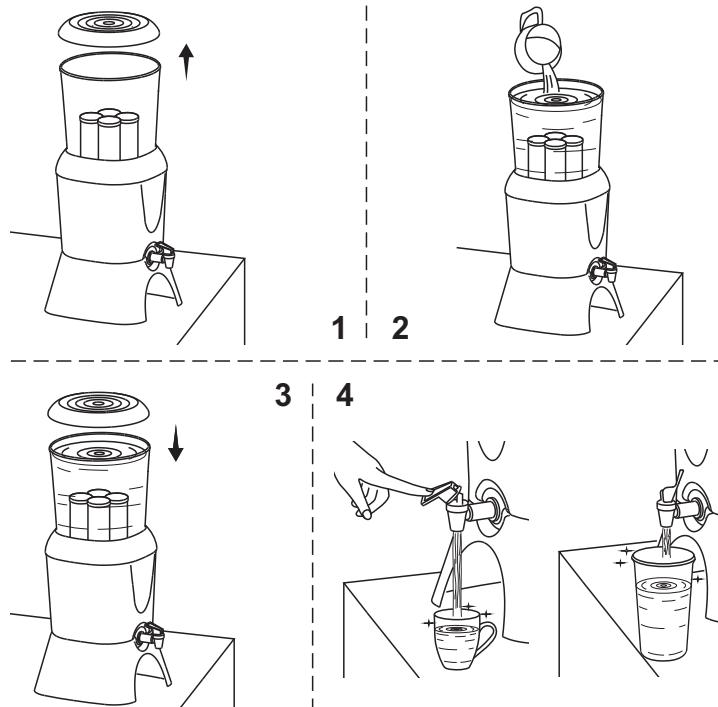


1. 打开顶盖：将净水桶顶盖打开。
2. 往上桶内加水：将待净化的水倒入上桶内。
3. 盖回顶盖：将净水桶顶盖重新盖回。
4. 接水饮用：打开水龙头，净化后的水从水龙头流出。

注意：

- ◆陶瓷膜滤芯的寿命与所使用的水质有关，所以因地而异。一般市政自来水，滤芯可净化约10,000升水，由于各地水质不同，您的滤芯可能会较早耗尽而必须提前更换。建议一年更换一次滤芯。
- ◆使用河水等天然水做水源时请尽量选用比较干净的水源，勿使用受到严重污染的水。如果可以的话，尽量将未净化的水盛入容器中，先进行沉淀，再用净水桶净化上部的清水。
- ◆如果净水桶长时间不用（闲置一周及以上），请将上、下桶内的水倒掉，清洗陶瓷膜滤芯并晾干，放置在干燥、无异味的地方。再次使用时，用3-5升净水清洗上、下桶及水龙头。
- ◆当上桶的水位比较高时，请勿往上桶内装入过多的水，以免水净化后使得下桶的水过多而造成溢出。
- ◆净水桶的上、下桶及水龙头需要定期清洗，一般每个月清洗一次，清洗后要用3-5升净水冲洗。

滤芯的清洗与更换

◆滤芯的清洗

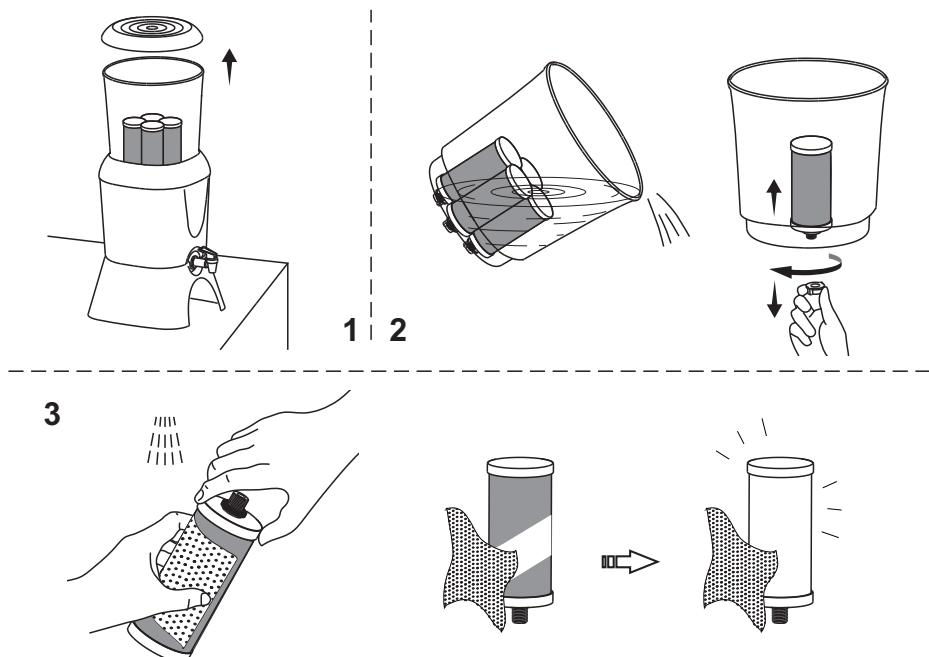

1. 滤芯可清洗反复使用：

陶瓷膜滤芯在使用过程中由于截留了水中的细菌和其它悬浮杂质，出水流量会逐渐减小，这时请不要将陶瓷膜滤芯丢弃，可清洗后反复使用，直至使用期限。

2. 何时清洗滤芯：

由于各地水质和各用户用水量不同，当您觉得出水速度太慢时，即需要清洗陶瓷膜滤芯。

3. 如何清洗陶瓷膜滤芯：




拆下滤芯：取下顶盖、上桶，注意不要弄脏上桶底部和下桶，把上桶内的水倒掉，旋下蝶形螺母，拆下滤芯。

清洗滤芯：滤芯的出水口朝上，在流动的水下用砂纸（或百洁布）擦洗滤芯表面，将滤芯表面的污染物擦掉露出新的表面，冲洗干净，再装回即可。

注意：

- ◆ 使用一段时间后，由于滤芯表面有截留的污染物，所以表面较滑，请小心操作。请不要握住陶瓷膜管身，可以握住滤芯端盖，注意拿稳滤芯，以防滤芯从手中滑落、损坏。
- ◆ 清洗滤芯时请将滤芯的出水口朝上，不要让水从滤芯出水口进入滤芯内，以免脏水或其它杂物进入而污染滤芯。
- ◆ 清洗滤芯时，请将拆下滤芯的上桶放在其他容器上，不要放在下桶上，以免上桶内残留的未经净化的水滴入下桶内。

◆滤芯的更换

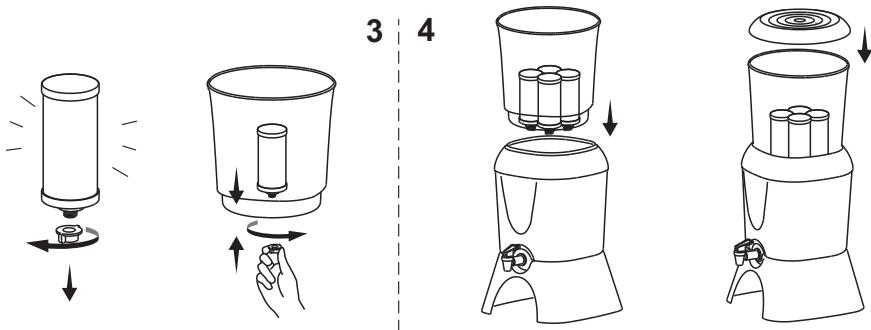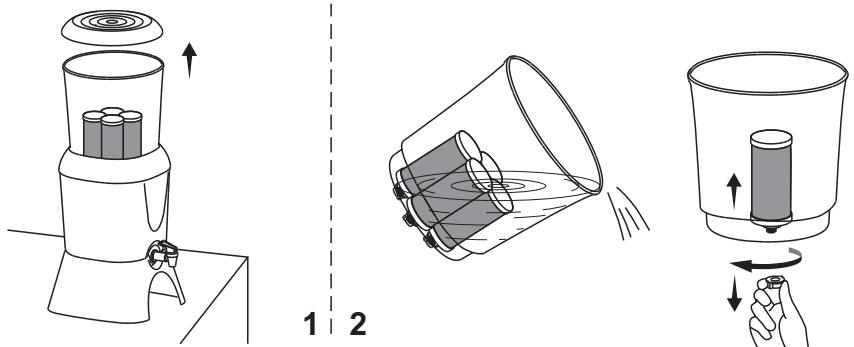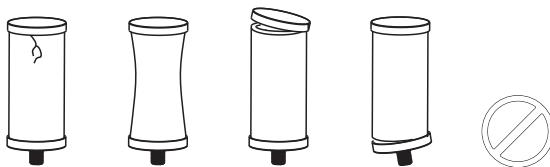

重力净水桶所用的滤芯是可更换的。当您使用的滤芯达到使用寿命或破损时，请及时更换新的滤芯：将上桶的水倒掉，旋下蝶形螺母，拆下旧滤芯，从包装中取出新的滤芯装到净水桶上即可。

注意：

- ◆更换滤芯后，流出的第一桶水请倒掉不用，并用3-5升净水冲洗上、下桶及水龙头。
- ◆滤芯长期使用后、跌落碰撞或清洗完后，应检查滤芯是否有裂痕；如果发现滤芯上有裂痕，就不能再保证对微生物的过滤作用，应更换。
- ◆无论过滤了多少水，在连续使用1年后必须更换滤芯。

故障排除

故障	原因	解决办法
出水小	初次使用	请等待滤芯润湿、排气
	滤芯堵塞	请清洗陶瓷膜滤芯
	上桶水位过低	请往上桶加水
	更换滤芯后	请等待新滤芯润湿、排气
出水很快	滤芯没装好	请正确安装滤芯，见“初次安装”
	滤芯破损	请更换破损的滤芯
水龙头处漏水	水龙头未拧紧	请将水龙头上的螺母拧紧
净水桶中部漏水	上桶水位过高	下桶水位较高时请勿往上桶内装入过多的水，请将下桶的水放掉一些或将上桶的水倒掉一些
下桶有杂质	初次使用或清洗、更换滤芯后	请将流出的第一桶水倒掉并用干净的水清洗即可
	滤芯没装好	请正确安装滤芯，见“初次安装”
	滤芯破损	请更换破损的滤芯
	有杂质进入	清洗或更换滤芯时请不要弄脏上桶底部或下桶，请清洗下桶及水龙头
	定期清洗	上、下桶及水龙头需要定期清洗，一般每个月清洗一次，清洗后要用3-5升净水冲洗。

保用说明

净易重力净水桶保修一年（滤芯除外）。自您购买重力净水桶之日起的一年内，如果您发现该产品有质量问题，请联系相应的经销商，净易将根据实际情况对产品进行维修或更换。陶瓷膜滤芯易碎，为非保修品，请小心保管、使用，由使用不当造成的损坏不在保修范围。请保存好您的收据作为您法定权利的凭证。如有任何疑问或建议，请联系净易科技：

电话：020-32058578

邮箱：sales@pureeasy.com

包装清单

顶盖	1个
陶瓷膜滤芯	4支
上桶（原水桶）	1个
下桶（净水桶）	1个
中装饰盖	1个
水龙头	1个
底座	1个
砂纸	1张
使用说明书	1份
使用指南	1张
保修卡	1份
合格证	1张



广州净易环保科技有限公司
GUANGZHOU PUREEASY HI-TECH CO., LTD

地址：广州市科学城南翔三路52号 邮编：510663
电话：020-32058578 传真：020-32068635
网址：www.pureeasy.cn Email：sales@pureeasy.com